


# CÂBLAGE VEGA / BORA 3.0

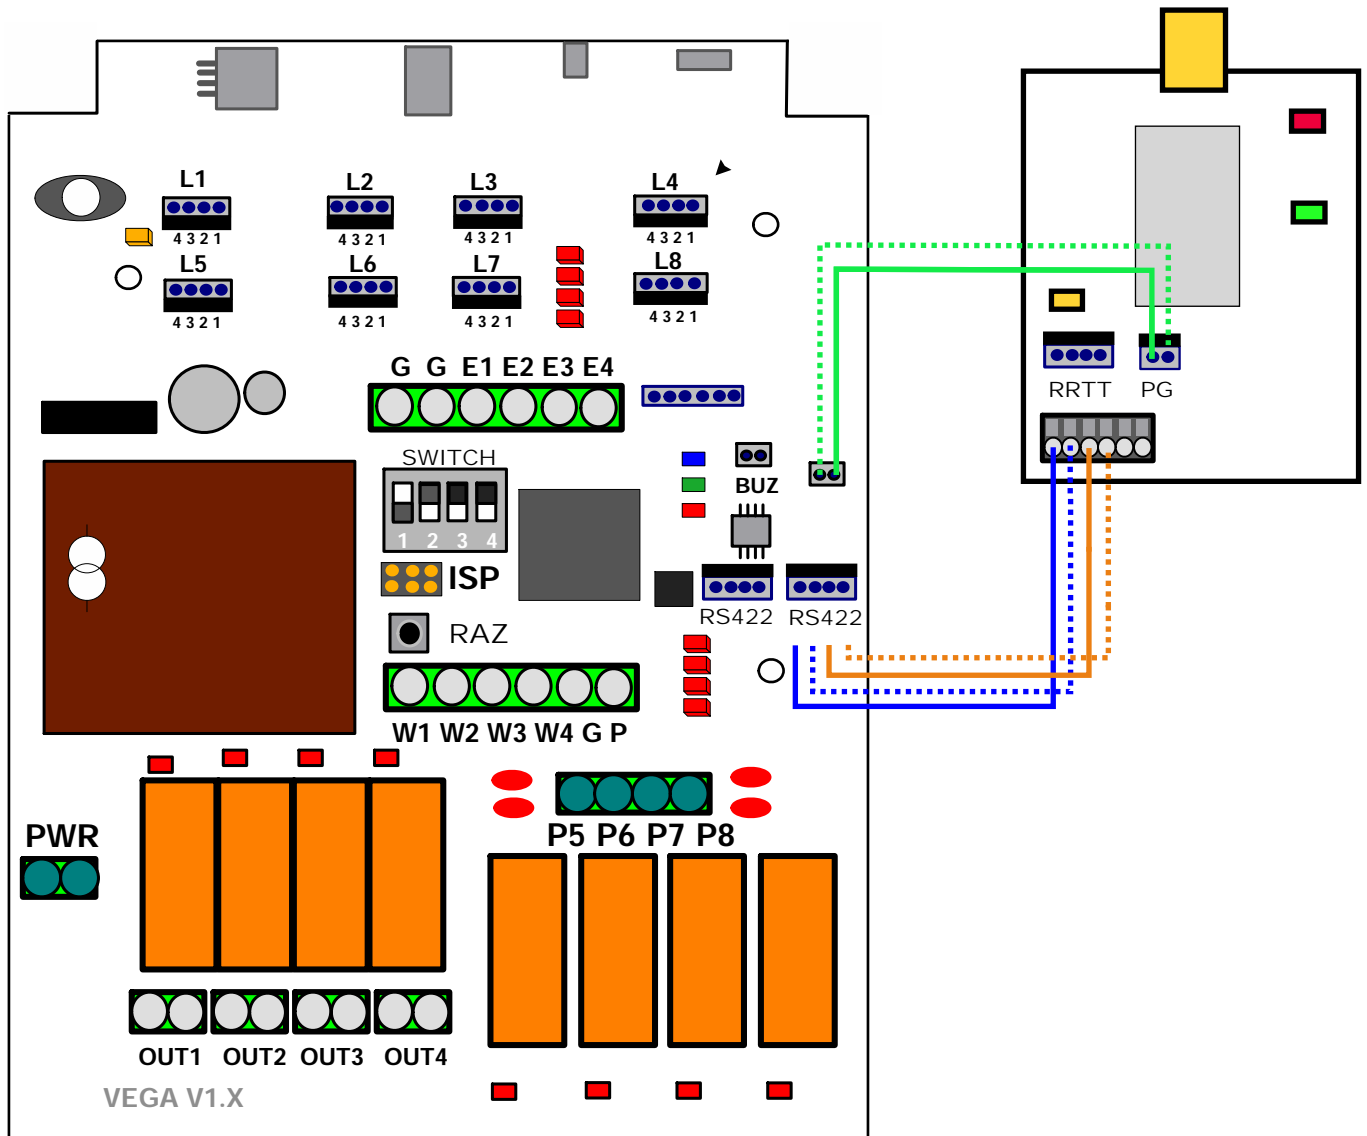

Câblage droit au niveau du bus.  
(Bleu / Blanc de Bleu - Orange /  
Blanc de Orange)

Câblage croisé au niveau de  
l'alimentation électrique (Vert /  
Blanc de Vert)

Câblage soit par AUTOCOM à  
sertir, soit sur le bornier insertion  
automatique.



CABLAGE VEGA MK1 / BORA 3.0			
1.0	DataComSys	02/06/2018	PL